

petporte
the microchip cat flap



GUIDE D'UTILISATEUR


En un coup d'oeil

Enregistrement de
nouveaux chats /
Mode silencieux

Mode de nuit /
Mode vétérinaire

Verrouillage
de sortie

Verrouillage
d'entrée

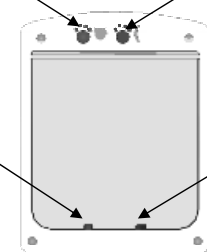

Avant-toit avec
lecteur de puce électronique
et détecteur de lumière

Fonction	Activation Bouton
Mode normal	- C'est le mode par défaut quand l'appareil est mis sous tension marche et n'a pas besoin de programmation. (voir également la section <i>Aide</i> sur page 14).
Mode de nuit	- Appuyer sur le <i>bouton rouge</i> pendant 1 seconde : La lumière rouge devrait s'allumer. Pendant la nuit la lumière verte s'allumera et automatiquement le système ne permettra pas à votre chat de sortir.
Mode vétérinaire	- Appuyer sur le <i>bouton rouge</i> pendant 5 secondes : La lumière rouge clignotera et le système ne permettra pas à votre chat de sortir.
Mode libre	- Appuyer sur les <i>deux boutons</i> en même temps pendant 5 secondes : La lumière verte clignotera, indiquant que tout animal peut entrer et sortir.
Mode silencieux	- Appuyer sur le <i>bouton vert</i> pendant 1 seconde : Le système n'émettra pas de son à chaque fois qu'un chat entre.
Mode d'enregistrement	- Appuyer sur le <i>bouton vert</i> pendant 10 secondes : La lumière verte clignotera et vous avez 30 secondes pour enregistrer un nouveau chat en le faisant passer par la chatière. Quand cela a fonctionné, l'appareil émet 3 bips.
Mode effacer	- Débrancher la prise. Appuyer sur les <i>deux boutons</i> en même temps et rebrancher l'appareil : L'appareil émettra un bip sonore long suivi du clignotement des deux lumières (aucun chat n'est programmé).

Table des matières

Dans ce guide:

En un coup d'oeil	1
Guide rapide	2
Table des matières	3
Introduction	4 - 5
Sécurité d'abord	6
Installation	7 - 9
Modes d'opération:	10 - 13
➤ Enregistrement de nouveaux chats	10
➤ Mode normal	10
➤ Mode de nuit	10 - 11
➤ Mode vétérinaire	11
➤ Mode silencieux	11
➤ Mode libre	12
➤ Mode effacer	12
➤ Explication des lumières LED	13
Aide	14
Information technique	15
Déclaration de conformité	16

Introduction

Votre chatière Pet Porte a été conçue pour permettre à vos animaux un accès facile à l'extérieur tout en interdisant accès à votre domicile à d'autres animaux. Contrairement aux autres chatières, votre animal n'a pas besoin d'un collier ou d'autre accessoire encombrant et potentiellement dangereux pour votre animal.

La chatière Pet Porte utilise une technologie brevetée. Elle fonctionne à l'aide d'une puce électronique et de son numéro d'identification unique, implantée sous la peau de votre animal par un vétérinaire. Quand votre animal s'approche de l'avant-toit de la chatière, le système scanne la puce électronique et si celle-ci est enregistrée, la chatière permet à votre animal d'entrer. Si l'animal n'a pas été enregistré, la chatière restera verrouillée et l'animal ne peut pas accéder à l'intérieur de votre maison.

Si vous n'êtes pas sûr que votre animal ait une puce électronique, il suffit de demander à votre vétérinaire de scanner votre animal. La plupart des vétérinaires conseillent que tout animal ait une puce électronique car elle augmente les chances qu'un animal vous soit retourné s'il est perdu. Elle est également obligatoire si vous envisagez obtenir un passeport pour votre animal. La chatière Pet Porte est conçue pour lire le type de puce électronique le plus commun, le FDX-B ; d'autres types ne fonctionneront pas. Si vous ne savez pas quel type a votre chat, vous pouvez demander à votre vétérinaire.

D'autres caractéristiques de la chatière Pet Porte :

- 1) Mode de nuit : ce mode empêche automatiquement à votre chat de sortir pendant les heures de nuit. S'il est déjà dehors, il peut toujours rentrer.
- 2) Mode vétérinaire : Si vous voulez que votre chat reste à l'intérieur, même s'il est dehors en ce moment (par exemple, si vous voulez l'emmener chez le vétérinaire) la chatière permettra à votre chat de rentrer, mais l'empêchera de ressortir.
- 3) Mode silencieux / bip : Cette fonction vous donne la possibilité de ne plus entendre un bip sonore à chaque fois que votre chat passe par la chatière.

Introduction

Votre emballage Pet Porte devrait contenir les objets suivants. S'il vous manque quelque chose, veuillez contacter votre revendeur immédiatement.

- 1) Partie intérieure de la chatière, y compris la porte transparente.
- 2) Avant-toit.
- 3) Couverture et lecteur.
- 4) Prise pour l'alimentation électrique.
- 5) 8 boulons (4 de chaque longueur) et 4 écrous pour fixer la chatière à la porte, 8 caches pour les boulons.
- 6) 4 goupilles en plastique et 4 attaches en forme de fer à cheval.
- 7) Guide d'utilisateur.
- 8) Gabarit en papier (page centrale de ce guide d'utilisateur) pour percer et couper les trous requis dans la porte pour fixer la chatière.

Les fonctions électriques sont garanties 12 mois (sauf les pièces en plastic et le système de fermeture), veuillez donc conserver votre reçu.

Les chatières Pet Porte ont été conçues pour garantir votre sécurité et celle de vos animaux: Ainsi, veuillez suivre ces conseils pour assurer votre sécurité, particulièrement pendant l'installation.

- 1) Pour nettoyer la chatière utiliser un simple chiffon humide (pas mouillé), ou un chiffon antistatique. Il ne faut **jamais** utiliser de produits car ceux-ci pourraient endommager la chatière.
- 2) Utiliser **uniquement** la prise fournie avec ce produit. Si une autre prise est utilisée, ceci rendra invalide votre garantie et pourrait endommager la chatière.
- 3) Il ne faut **jamais** démonter les pièces de la chatière telles que fournies. Vous vous exposez au risque d'électrocution et à d'autres dangers.
- 4) Pendant l'installation soyez prudent en utilisant perceuse, scie et autres outils. Si vous avez un doute, veuillez contacter un professionnel pour installer la chatière.

Important :

Avant d'installer la chatière, il est conseillé d'assembler le produit, de le brancher, de le mettre en marche et de programmer votre chat pour vérifier que la chatière marche avec la puce électronique de votre chat.


- 1) Après vérification du bon fonctionnement du produit, fixer le gabarit fourni au milieu du guide d'utilisation. Il faut laisser une espace de 25 mm en dessous pour que la prise puisse être insérée. Pour le confort de votre chat, il est conseillé d'installer la chatière le plus bas possible sur la porte.
- 2) Le gabarit a des trait-tillés pour vous permettre d'utiliser un niveau à bulle et donc assurer que le gabarit soit parfaitement horizontal et perpendiculaire à la porte.
- 3) Percer les 4 trous avec une mèche de 7mm aux points indiqués sur le gabarit.
- 4) Découper le grand trou marqué par la ligne pointillée, y compris l'entaille en haut du trou. Couper juste à l'extérieur de cette ligne.
- 5) Assembler la couverture comme suit:
 - i) Couper le tunnel en plastique de la partie extérieure en fonction de l'épaisseur de votre porte. Pour aider, il y a des points faciles à casser à 20 mm, 25 mm et 35 mm.
 - ii) Vérifier que le câble blanc passe par l'entaille (voir *figure 3* au verso).

Installation

5) Cont.


- iii) Rapprocher l'avant-toit de la partie extérieure de la chaudière en utilisant les trous pour vous guider. Voir *figure 1*.

Figure 1.

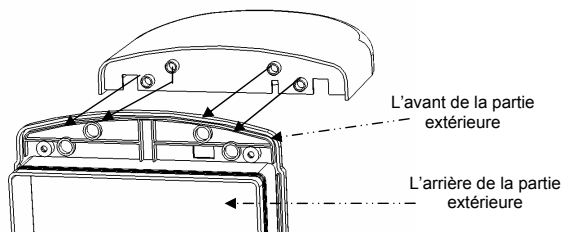


- iv) Insérer les 4 goupilles en plastique en passant de l'arrière vers l'avant de la chaudière, puis par l'avant-toit (voir *figure 2*).

Figure 2.

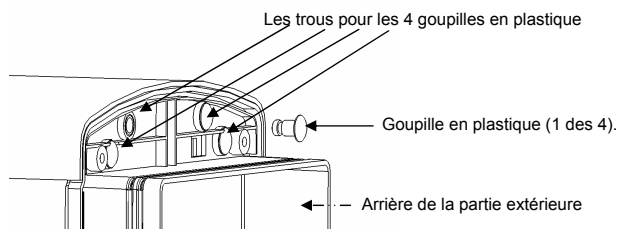

- v) Depuis l'intérieur de l'avant-toit, fixer les goupilles en place avec les attaches en forme de fer à cheval (voir *figure 3*).

Figure 3.

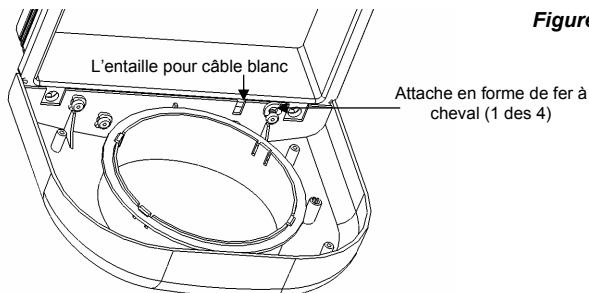

Installation

- 6) Placer la partie extérieure sur l'extérieur de la porte et passer le câble de connexion par le grand trou déjà coupé dans la porte. Fixer ce câble à la planche électronique sur la partie intérieure de la chatière.
- 7) Sélectionner la longueur de boulon correspondante à votre porte et insérer les 4 dans les trous à travers les trous percés dans la porte. Placer la partie extérieure pour que les boulons passent à travers les trous et visser les écrous sans serrer. Vérifier que le câble passe par l'entaille et n'est pas coincé quelque part.
- 8) Aligner les deux parties de la chatière et vérifier qu'elle est droite et que la porte se balance librement. Une fois ceci vérifié, visser les écrous pour bien fixer la chatière.
- 9) Cacher les boulons visibles avec les 8 caches fournis.
- 10) Attacher le connecteur et brancher dans la prise la plus proche. Si vous en avez besoin, nous pouvons vous fournir une rallonge de 5 mètres. Attendre 2 minutes.
Nous vous conseillons de recouvrir le câble électrique afin que votre animal ne l'endommage pas.

Votre chatière Pet Porte est prête à enregistrer votre premier chat. Après installation, il est conseillé de laisser la chatière en Mode Libre pendant quelques jours pour que votre chat puisse s'y habituer.

Modes d'opération

Enregistrement de nouveaux chats :

- Parce que la chatière Pet Porte est fournie sans programmation, les lumières verte et rouge clignoteront indiquant qu'aucun animal n'est enregistré. Les verrous de la porte s'ouvriront, laissant accéder tout animal. Quand l'installation est complète, vous devez enregistrer les animaux que vous souhaitez voir utiliser cette chatière.
- Pendant l'enregistrement, il faut vérifier que votre chat est à proximité car vous ne disposez que de 30 secondes pour le faire passer par la chatière (il serait bon d'engager l'aide d'une autre personne, car les chats sont naturellement inquiets devant cette nouveauté!)
- Appuyer sur le bouton vert pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore. La lumière rouge s'arrêtera de clignoter et seulement la lumière verte clignotera. Vous avez 30 secondes après le bip sonore pour faire passer votre chat par la chatière. Il est plus facile de prendre votre chat et de le pousser légèrement depuis l'extérieur, comme s'il rentrait dedans. Comme la plupart des puces électroniques sont placées dans la nuque, c'est cette partie de l'animal qui a besoin d'être sous la couverture pour enregistrer son numéro d'identification unique. Après enregistrement, la chatière émettra trois bips sonores et la lumière verte deviendra constante pendant 30 secondes.
- Si la procédure ne marche pas dès le premier coup, attendre que la lumière verte s'éteigne et recommencer.
- Si vous avez plus d'un animal, il suffit de répéter la procédure pour chacun. Votre chatière Pet Porte peut enregistrer jusqu'à douze animaux.

Mode normal :

- Ceci est le mode par défaut quand la chatière est branchée et donne accès uniquement aux animaux enregistrés.

Mode de nuit :

- Pour plusieurs raisons, certains propriétaires préfèrent que leurs animaux ne sortent pas la nuit. Le système Pet Porte est équipé d'un mode qui automatiquement empêche votre animal de sortir pendant la nuit et s'ouvre à nouveau à l'aube. Si votre animal est encore dehors à la tombée de nuit, il peut toujours entrer.

Modes d'opération

Mode de nuit (cont.) :

- Pour utiliser cette fonction, appuyer sur le bouton rouge pendant 1 seconde et le relâcher. Le système émettra un bip sonore et la lumière rouge s'allumera. A la tombée de la nuit, la lumière verte s'allumera, indiquant que la chatière est verrouillée. A l'aube la lumière verte s'éteindra indiquant que la chatière est déverrouillée; la lumière rouge reste allumée.

Important :

Il peut s'écouler jusqu'à 30 secondes avant la mise en marche du mode de nuit.

- Pour quitter le mode, appuyer sur le bouton rouge pendant 1 seconde et le relâcher. Le système émettra un bip sonore et la lumière rouge s'éteindra.

Mode vétérinaire :

- Si vous avez besoin d'emmener votre animal chez le vétérinaire ou que vous voulez simplement qu'il reste à l'intérieur, le système Pet Porte est équipé d'un mode qui laisse votre animal entrer mais pas ressortir.
- Pour mettre en marche ce mode, appuyer sur le bouton rouge pendant 5 secondes et le relâcher. Le système émettra un bip sonore et la lumière rouge clignotera, indiquant que la chatière est verrouillée et que votre chat ne peut plus sortir.
- Pour quitter ce mode, appuyer sur le bouton rouge pendant 5 secondes et le relâcher. Le système émettra un bip sonore et la lumière rouge ne clignotera plus.


Mode silencieux :

- Chaque fois qu'un animal enregistré entre ou sort par la chatière le système émettra un bip sonore court. Pour faire taire ce bip, appuyer sur le bouton vert et le relâcher. Le système émettra un bip sonore, après lequel plus de bips sonores seront émis quand votre animal utilise la chatière.
- Pour quitter ce mode, appuyer sur le bouton vert pendant 1 seconde et puis le relâcher. Le système émettra un bip sonore, après lequel un bip sonore court sera émis à chaque fois que votre animal utilise la chatière.


Modes d'opération

Mode libre :

- Pour que votre chat s'habitue à la chatière, ou dans le cas peu probable ou vous souhaiteriez que tout animal puisse utiliser la chatière, le système Pet Porte est équipé d'un mode libre qui permet à tout animal (avec ou sans puce électronique) d'utiliser la chatière.

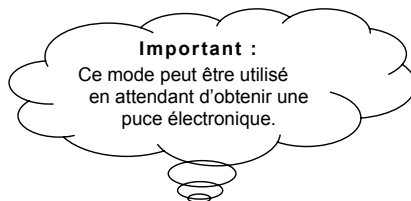


- Pour mettre en marche ce mode, appuyer sur les deux boutons en même temps pendant 5 secondes et les relâcher. Le système émettra un bip sonore et la lumière verte clignotera, indiquant que la chatière est accessible à tout animal.
- Pour quitter ce mode, appuyer sur les deux boutons pendant 5 secondes et les relâcher. Le système émettra un bip sonore et la lumière verte cessera de clignoter, indiquant que la chatière est de nouveau en mode normal.

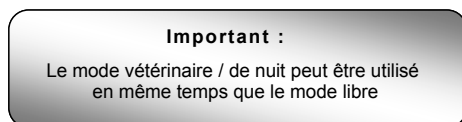



Mode effacer :

- Si vous souhaitez effacer la mémoire du système, veuillez suivre la procédure suivante. Prière d'observer qu'il va falloir reprogrammer le système avec tout animal que vous voulez enregistrer: En conséquence, soyez certain de vouloir effacer avant de le faire.
- Pour effacer tous les numéros de puces électroniques, débrancher le système, appuyer sur les deux boutons en même temps et le rebrancher. Le système émettra un bip sonore et les deux lumières clignoteront.



Modes d'opération

Explication des lumières :

vert	rouge	
		FONCTION
Clignotement régulier	Clignotement régulier	Système en marche mais en mode libre
Clignotement régulier	Eteint	Mode d'enregistrement
Constant pendant 25 secondes	Eteint	Enregistrement réussi
Eteint (Jour) Constant (Nuit)	Constant	Mode de nuit
Eteint	Clignotement rapide	Mode vétérinaire
Eteint (Jour) Constant (Nuit)	Clignotement rapide	Mode de nuit et vétérinaire
Clignotement rapide	Eteint	Mode libre
Clignotement rapide	Clignotement rapide	Mode libre et vétérinaire
Eteint	Eteint	Mode normal

Cette section contient des solutions aux problèmes les plus courants liés à l'utilisation de votre chatière Pet Porte.

Le problème le plus courant est qu'après avoir essayé plusieurs modes, il est difficile de le remettre en mode normal. Ce problème a une solution facile : éteindre le système pendant 10 secondes et puis le rallumer. La chatière reviendra en mode normal.

Si le problème devait persister et que vous désiriez renvoyer votre Pet Porte en réparation (par exemple), veuillez vous adresser à votre revendeur.

Information technique

Dimensions de la partie intérieure (largeur, hauteur, épaisseur)	: 195mm, 250mm, 38mm
Dimensions de la partie extérieure (largeur, hauteur, épaisseur)	: 195mm, 250mm, 43mm (avec longueur maximum de tunnel).
Dimensions de l'avant-toit (largeur, hauteur, épaisseur)	: 195mm, 37mm, 142mm.
Alimentation électrique	: 12V DC 10.4 Watts
Approbation	: BS3535 / EN60742
Types de puce électronique compatibles avec ce système	: FDX-B conformément à ISO 11784 / 11785

Cet équipement est conforme aux conditions de la directive RTTE et a été testé aux standards suivants :



EN3000-2V1.1.1

EN301 489

Numéro de brevet : 2 381 180

Déclaration de conformité

DECLARATION OF CONFORMITY

Nous, **Pet Porte Limited,**
Situés : **La Grande Maison,
Rue de la Grande Maison,
St. Peter,
Guernesey,
GY7 9AL**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,

MODELE : **PP0103**

TYPE : **CHATIERE EQUIPEE DE LECTEUR DE PUCE
ELECTRONIQUE**

auquel cette déclaration fait référence, est conforme aux standards suivants :

ETS EN 301 489-3 1.2.1 (2000-8)

ETS EN 301 489-3 1.4.1 (2002-8)


ETS EN 300 330-1 1.3.1 (2001-6)

Nous déclarons par la présente que ce produit a été soumis aux tests radios et que le produit ci-dessus est totalement conforme.

Le dossier de construction technique de ce produit est tenu à l'adresse ci-dessus.

Nom : **N.A.J. SMITH**

Signature :

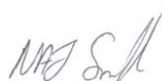

Titre : **Directeur Technique**

Date :

19 juin 2007

