


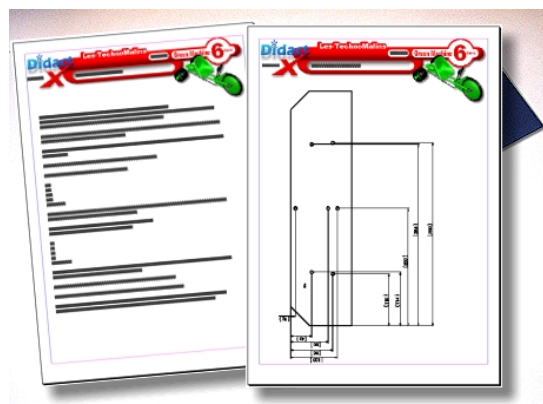


Le document qui accompagne cette animation est constitué de 2 pages.

La première comporte le texte que je suis en train de dire et l'autre comporte un dessin technique qu'il vous faut imprimer. Une seule impression pour le groupe suffira.

Votre **professeur** doit vous remettre le brut de l'aileron. C'est une pièce de **500 x 130 mm** soit **50 cm** sur **13 cm**. Elle est de couleur bleue à

laissez vous guider par le document que vous venez d'imprimer

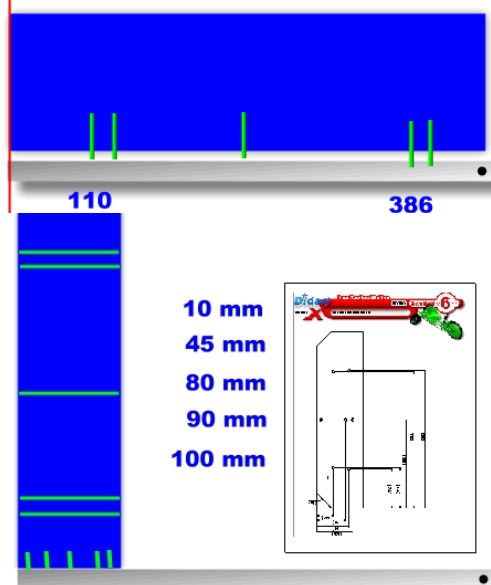

l'origine.

Vous **devez** vous munir d'un réglet de **50 cm** et d'un feutre fin qui puisse laisser une trace dur le **PVC** sans s'effacer.

Placez votre réglet comme ceci à un angle de la pièce en **PVC**.

Puis, sans bouger le réglet, **tracez** un point à :

110
114
250
386
et **390 mm**

Puis à l'aide d'une équerre, d'une équerre à chapeau si possible, **tracez** les traits à chacune de vos marques afin de traverser complètement la pièce.

Tournez l'aileron et **placez** le réglet comme ceci cette fois.

Puis, sans bouger le réglet, **tracez** un point à :

10
45
80
90
et **100 mm**.

Puis à l'aide d'une équerre, d'une équerre à chapeau si possible, **tracez** les traits à chacune de vos marques afin de traverser complètement la pièce.

Vous **obtenez** ainsi les intersections correspondant aux **7** perçages.

Rendez-vous sur un établi bien solide et stable et **placez-y** votre aileron

A l'emplacement de ces **7** perçages, **pointez** légèrement à l'aide d'un pointeau et d'un marteau.
Ce coup de pointeau permettra au **foret** d'être guidé lors du perçage ou du poinçonnage.

