

Monter l'aileron et le fanion



Les **2** montants sont maintenant fixés sur l'arrière de la **Green Machine**.

Demandez l'aileron et le fanion à votre professeur.

L'aileron s'assemble à l'aide de **4** vis à tête plate fendue d'une longueur de

16 ou **20** mm.


Demandez également **4** écrous spéciaux. Ces écrous spéciaux évitent de mettre une rondelle éventail.

Les rondelles «éventail» évitent à l'écrou de se desserrer grâce à leurs rainures antidérapantes.



L'angle de ces rainures est vif et rentre suffisamment dans la matière pour éviter à l'écrou de se desserrer.

Visser les **4** vis et les **4** écrous afin de rendre la liaison complète entre l'aileron et les montants.

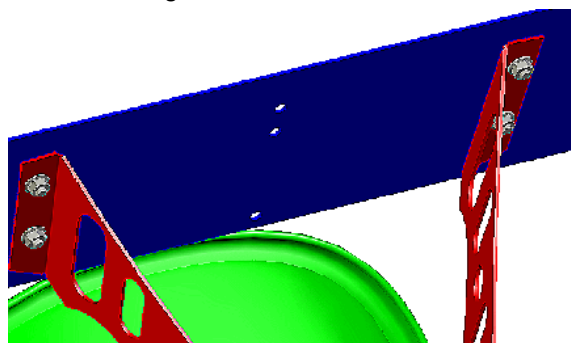

Quand tout est solidement serré, **donnez** encore un coup de tournevis à tants sur le capot.

Le tout est encore un peu souple car le **PVC** n'est pas très épais.

Enfilez le fanion dans l'aileron, puis, **insérez** son embout dans le logement du capot prévu à cet effet.

Le fanion permet de rigidifier cet ensemble qui garde malgré tout la souplesse et la légèreté nécessaire à ce genre de pièces supplémentaires.

Vous **avez** bien tout compris, alors à vous de jouer. Quand l'aileron est fixé ainsi que le fanion alors **passez** vite à l'assemblage suivant.

